

NARCOTIQUES

TESTS D'IDENTIFICATION NARCOTIQUE MMC



Les tests MMC sont employés sur le terrain pour l'identification des substances inconnues.
Vendus en boîtes de 10 tests.


Les avantages principaux des tests MMC sont :

- Aucuns réactifs liquides dangereux
- Sûr et facile à employer
- Des neutralisants d'acide ne sont pas exigés
- Aucuns risques pour l'environnement
- Une ampoule seulement
- Haute fiabilité et uniformité
- Précis et sensibles
- Economiques
- Examen facile des narcotiques et des précurseurs liquides

REFERENCE :	UTILISATION :
M01	Alcaloïdes de l'opium, héroïne, amphétamines, méthamphétamines, Démérol, black tar.
M02	Cocaïne et crack
M03	Cannabis, marijuana, haschich, huile de haschich (THC et résidus de THC)
M04	Extasie, méthamphétamines, MDMA (amphétamines)
M05	LSD (Lysergique Acide Diéthylamide)
M06	Toute héroïne (blanche, brune et Black tar)
M07	GBL (Gamma-Butyrolactone)
M08	GHB (Acide Gamma-Hydroxybutrique) en poudre, en comprimé et en liquide
M09	Pour différencier morphine et héroïne
M10	Alcaloïdes, héroïne, morphine, bon indicateur pour les produits inconnus
M11	Méthadone
M12	Buprenorphine HCL (Subutex ®)
M13	Pentazocine, substance qui se trouve dans le Talwin ® et le Talacen ®
M14	Valium, Diazépam et Rohypnol
M15	Poudre de ketamine
M16	Pour différencier keton méthylique benzylique et keton méthylique pipéronilique
M17	Précurseur pour éphédrine HCL
M18	Méthamphétamines, XTC
M19	Barbituriques
M20	PCP (phencyclidine)
M21	Oxycodone
M22	Méthaqualone
M23	Confirmation de présence présumée de cocaïne par une odeur forte (poissons, monnayage)

NARCOTIQUES

COMMENT UTILISER LES TESTS MMC ?

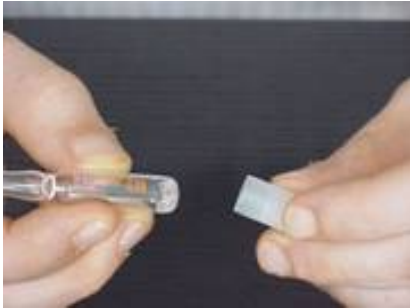

Enlever le capuchon en plastique de l'ampoule.

Note : les capuchons des tests canna bis et LSD contiennent une poudre.



Placer le capuchon devant vous.


Note : Tapez l'ampoule fermée plusieurs fois sur une surface dure afin que les granulés retombent au bas de l'ampoule.



Prenez l'ampoule entre le pouce et l'index et brisez la tête (soudure)



Conserver l'ampoule dans votre main

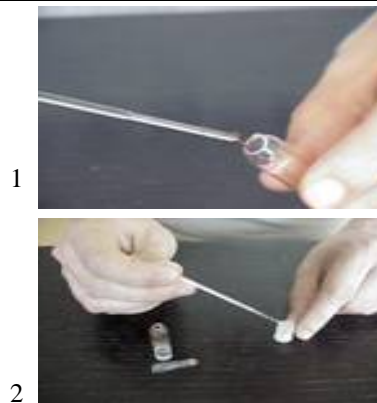

1
2
Utilisez la spatule pour introduire la substance suspecte dans l'ampoule (1), ou dans le capuchon en plastique (2).



Pour les substances suspectes en liquide (ex GHB), utilisez les pipettes fournies et mettez une goutte dans l'ampoule.



Placez le capuchon en plastique sur l'ampoule.



Note : les capuchons des tests LSD et cannabis contiennent une poudre, et ce, en raison d'une réaction chimique.



Comparez la couleur de la réaction avec la ligne de couleur imprimée sur l'ampoule.

NARCOTIQUES



SPRAY D'IDENTIFIATION DE COCAINE :

En collaboration étroite avec la police MMC a développé un pulvérisateur maniable et sûr pour identifier la cocaïne imbibée sur du textile, du carton, du plastique. Mais également les traces de cocaïne sur tous genres de surfaces.

Référence : M24

Avantages :

- Facile à transporter (taille de poche : 82mm - Diamètre 18mm)
- Sûr et facile à employer
- Aucuns risques environnementaux (aucun gaz d'aérosol !)
- Essai sur le terrain rapide (résultat en quelques secondes)
- Approximativement 25 tests par ampoule
- L'applicateur peut être utilisé à de multiples périodes
- Économique

Emballage :

- 10 ampoules de x 2ml par boîte

COCAINE TRACE WIPE :

Ces lingettes ont été conçues pour la détection de traces de résidus de cocaïne sur toutes les surfaces imprégnées de cocaïne comme l'intérieur des voitures, bagages, récipients, colis, textiles (jeans, etc...)

Si des traces de cocaïne sont présentes, il y aura une réaction de couleur bleue sur la lingette.

Paquet de 10 lingettes (taille 13.5X15cm)

Référence : M25

NARCOTIQUES



ST-72



COMPRIMES DE STABILISATION DE L'URINE :

Ces comprimés sont utilisés pour éviter la croissance microbologique, pour fixer l'analyse légale de l'alcool, des drogues et des examens médicaux.

Informations générales :

Les comprimés ST-72 stabilisent l'urine pendant quelques semaines. Ils se dissolvent approximativement en 60 à 90 minutes.

Application :

Ces comprimés sont employés par beaucoup de forces de police et de prisons afin de prélever l'urine pour analyser la présence de drogue ou d'alcool. Chaque flacon contient un comprimé ST-72 pour stabiliser le spécimen et éviter la croissance microbologique.

L'échantillon peut être envoyé au laboratoire sans besoin d'être réfrigéré. Mais pour des raisons médicales il devra être frigorifié à l'arrivée au laboratoire.

L'utilisation des tablettes ST-72 évitera des résultats imprécis du laboratoire d'analyses dues au temps de stockage ou de transport de l'échantillon d'urine.

Un flacon avec le comprimé contient approximativement 27 à 30 ml.

Stockage :

Stabilité 5 à 35°C

Conservation : 3 ans après date de production

Stockage après utilisation :

Placer le container dans un sachet pièce à conviction. **(frigorifier le spécimen pour l'examen médical)**

Emballage :

48 flacons par boîtes, disponible également en vrac

NARCOTIQUES

TESTS DE PRESOMPTION DE DROGUE NIK :

Les tests NIK® contiennent une à trois ampoules chimiques scellées entre elles dans un sachet en matière plastique résistant fermé par un clip. La réaction chimique se fait dans la pochette. Ceci élimine le besoin de mesurer, de mélanger et de disperser les réactifs. Placez juste un petit échantillon de la drogue suspectée dans la pochette, cassez les ampoules et observez un changement de couleur. Un indicateur de couleur positive sur la pochette vous aidera à interpréter la réaction. Vendu par boîte de 10 tests.



1-Ouvrez la pochette en faisant glisser la barrette.



2-Insérez l'échantillon à l'aide du bâtonnet.



3-Brisez les ampoules et secouez.



4-Observez la réaction et jugez.

REFERENCE :	DESIGNATION :	UTILISATION :
800 6071	TEST A	Opiacés (morphine, codéine, héroïne), Démérol, black tar, amphétamines et méthamphétamines.
800 6072	TEST B	Acides nitriques- test de confirmation opiacés et amphétamines
800 6073	TEST C	Barbituriques
800 6074	TEST D	LSD
800 6075	TEST E	Marijuana, hashish, THC
800 6076	TEST F	Neutralisant pour les réactifs
800 6077	TEST G	Cocaïne, crack
800 6078	TEST H	Méthadone, subutex
800 6089	TEST I	PMA, Kétamine, barbituriques et méthadone
800 6079	TEST J	PCP (phéncyclidine)
800 6080	TEST K	Héroïne, black tar, codéine, morphine meilleur distinction des 4 opiacés en éliminant la méthapyrilène et le propoxyphène.
800 6081	TEST L	Héroïne blanche, brune, black tar, extasies
800 6082	TEST M	Méthqualone (quadludes, sopor, somnafac, optimil et parest)
800 6083	TEST N	Pentazocine (taluin)
800 6090	TEST O	GHB
800 6084	TEST P	Propoxyphène
800 6085	TEST Q	Ephédrine et Pseudoéphédrine
800 6086	TEST R	Valium (Daizepam), Rohypnol (Flunitrazepam) méthcathinone
800 6087	TEST U	Méthamphétamine et MDMA (extasie)
800 6088	TEST W	Amphétamines et méthadone

NARCOTIQUES



6020



6050



6060



6000



6120

MALLETTES TESTS NIK :

- 6020 - Mallette comprenant 20 tests:
2 tests A - B- C- D-E-G-J-K-L-U et 4 sachets F
- 6050 - Mallette comprenant 50 tests :
10 tests A - B- C- D-E et une boîte d'acide neutralisant F
- 6060 - Mallette comprenant 60 tests :
10 tests de A - B- C- D-E-G
- 6000 - Mallette comprenant 130 tests :
20 tests A et E 10 tests B- C- D-G-H-J-K-L-U et une boîte F
- 6120 - Mallette comprenant 120 tests :
30 tests A 20 tests B 10 tests C- E-G-J-K-L-U et une boîte F